

GEBRAUCHS- ANWEISUNG




Damit Sie die Vorzüge Ihrer Centralis Platine RTS 2 optimal nutzen können, bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung genau durchzulesen. Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Rufnummer **0 18 05 / 25 21 31** (0,12 €/min.) gerne zur Verfügung.

Centralis Platine RTS 2 ist der Funkempfänger für den Einbau in die Blendkappe. Je anzusteuern den Antrieb wird ein Empfänger benötigt. Zusätzlich zur manuellen Steuerung kann eine Zentralsteuerung einge-lernt werden. Da die Fahrbefehle per Funk (433,42 MHz) übertragen werden, reduziert sich der Installationsaufwand erheblich. Die Funkreichweite beträgt bis zu 200 Meter im freien Feld und ca. 20 Meter in Gebäuden.

1. Merkmale

Centralis Platine RTS 2


Artikel-Nummer mit Kabel 3 m	1 810 316
Artikel-Nummer mit Kabel 5 m	1 810 347
Betriebsspannung	220-240 V/~/50-60 Hz
Funkfrequenz	433,42 MHz
Schutzgrad	IP 44
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-30° C bis +80° C
Schaltbelastbarkeit Relais	cos φ > 0,8/3 A/230 V/50 Hz
Schaltzeit Relais	ca. 3 min.

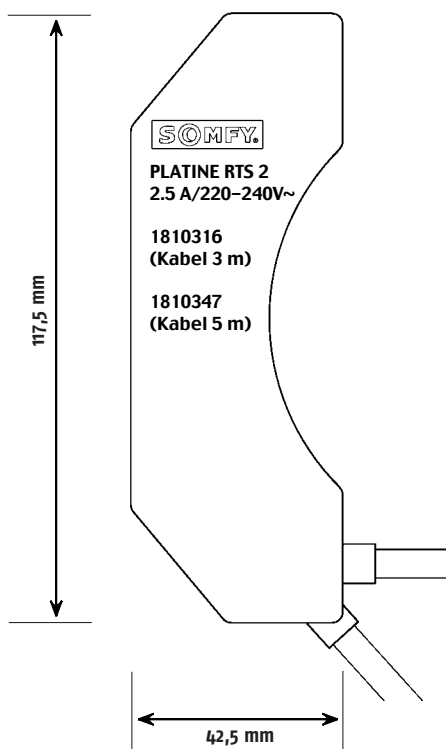

CE Hiermit erklärt SOMFY, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EC entspricht. Die Konformitätserklärung kann abgerufen werden unter der Internet-Adresse www.somfy.com, Klausel CE.

2. Installation


2.1 Elektrischer Anschluss

 Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden! Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten! Der ordnungsgemäße Betrieb ist nur bei fachgerechter Installation und ausreichender Stromversorgung gewährleistet! Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise, die dem Antrieb beiliegen!

2.2 Montage

Die Centralis Platine RTS 2 ist für den Einbau in der Blendkappe konzipiert. Hier kann die Platine eingelegt oder mit Doppelklebeband befestigt werden.

2.3 Klemmenbelegung

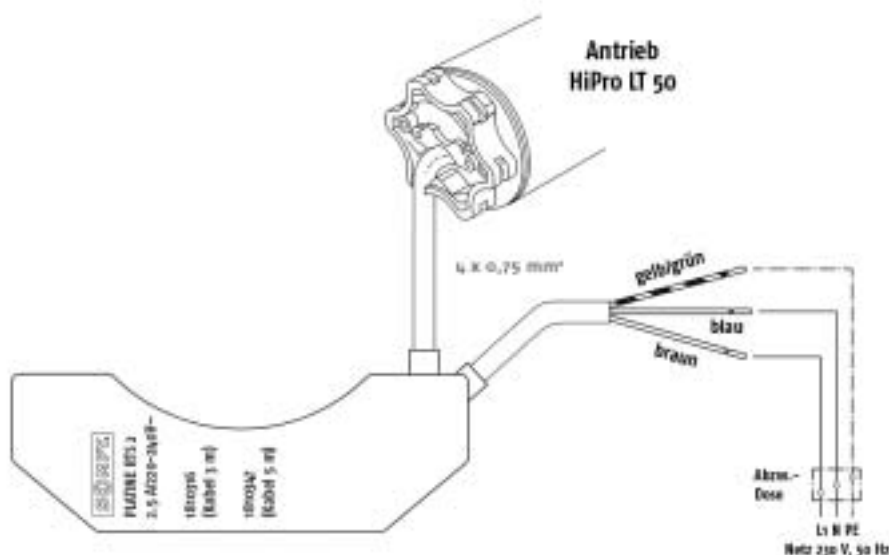


3. Erst- Programmierung

Um Fehlprogrammierungen beim Einlernen einer Centralis Platine RTS 2 zu vermeiden, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass während des Einlernens des Senders immer nur der zu programmierende Empfänger mit Netzspannung versorgt wird. Beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung des einzulernenden Funksenders.

Bei der Erst-Programmierung befindet sich die Centralis Platine RTS 2 im Tipp-Betrieb.


3.1 Aktivieren des Montage-Senders

Drücken Sie gleichzeitig AUF und AB um den Sender zu aktivieren. Der Antrieb bestätigt mit einem kurzen AUF-AB.

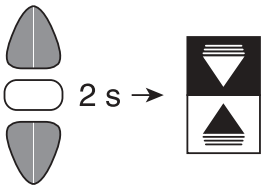


3.2 Überprüfen/Ändern der Drehrichtung

Drücken Sie AUF und der Behang fährt nach oben, so stimmt die Einstellung der Drehrichtung.

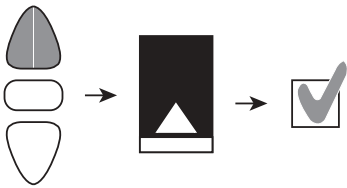

Drücken Sie AUF und der Behang fährt nach unten, so müssen Sie die Drehrichtung ändern. Drücken Sie hierzu mind. 5 sec. auf STOP, der Behang bestätigt mit einem kurzen AUF-AB.

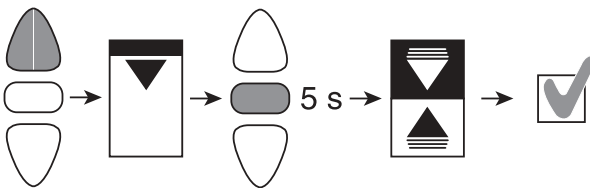

3.3 Einstellen der Endlagen


Dies hängt vom Antrieb ab, bitte lesen Sie hierzu die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Antriebes.

Um die Erst-Programmierung abzuschließen, muss die Centralis Platine RTS 2 für mind. 2 sec. von der Netzspannung getrennt werden.

4. Programmierung

4.1 Einlernen eines ersten Senders


Um den ersten Sender einzulernen, drücken Sie zuerst am gewünschten Sender gleichzeitig AUF und AB, der Behang bestätigt mit einem kurzen AUF-AB. Danach am Sender die PROG-Taste drücken, der Empfänger bestätigt wieder mit einem kurzen AUF-AB.

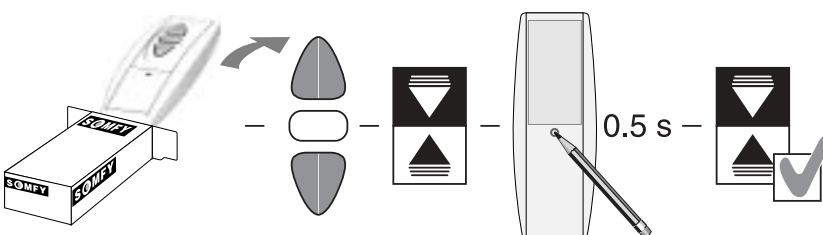

4.2 Einlernen eines weiteren Senders

Auf eine Centralis Platine RTS 2 können maximal 12 Sender eingelernt werden.


Zum Einlernen eines weiteren Senders, zuerst für ca. 2 sec. die PROG-Taste des bereits eingelernten Senders drücken. Die Empfänger bestätigt mit einem kurzen AUF-AB. Drücken Sie nun an dem Sender, den Sie neu einlernen möchten, kurz die PROG-Taste, der Behang bestätigt mit einem kurzen AUF- AB.

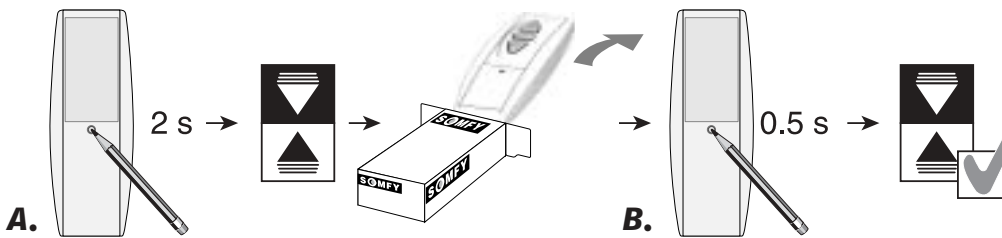

4.3 Löschen eines Senders

Um einen Sender löschen zu können, müssen mindestens 2 Sender auf die Centralis Platine RTS 2 eingelernt sein.

Drücken Sie für ca. 2 sec. die PROG-Taste an einem bereits eingelernten Sender, den Sie aber nicht löschen möchten. Der Behang bestätigt mit einem kurzen AUF-AB. Drücken Sie nun an dem Sender, den Sie löschen möchten, kurz die PROG-Taste, der Behang bestätigt mit einem kurzen AUF-AB.

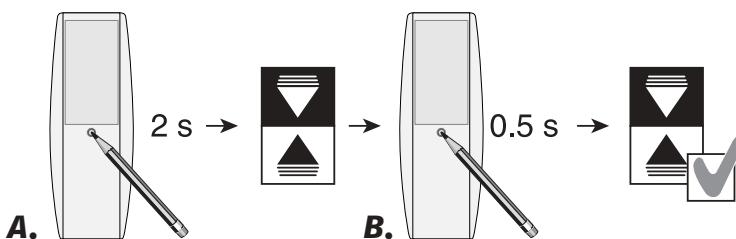


Der Sender mit dem die Centralis Platine RTS 2 in Lernbereitschaft gesetzt wurde, kann nicht gelöscht werden!

5. Individuelle Zwischenposition

Bei der Centralis Platine RTS 2 haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich zwei Zwischenpositionen einzulernen. Eine aus der oberen Endlage und eine aus der unteren Endlage.


5.1 Zwischenposition aus der oberen Endlage

Fahren Sie den Behang zuerst in die obere Endlage, drücken Sie dann gleichzeitig AB und STOP bis der Behang nach unten fährt. Drücken Sie an der gewünschten Position kurz STOP (Sie können noch nachjustieren) und speichern Sie diese Position durch drücken von STOP für mind. 5 sec.. Der Behang bestätigt mit einem kurzen AUF-AB.

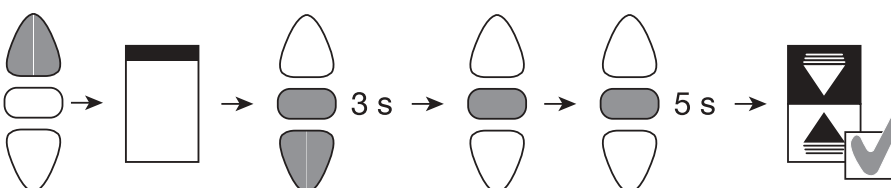

5.2 Zwischenposition aus der unteren Endlage

Fahren Sie den Behang zuerst in die untere Endlage, drücken Sie dann gleichzeitig AUF und STOP bis der Behang nach oben fährt. Drücken Sie an der gewünschten Position kurz STOP (Sie können noch nachjustieren) und speichern Sie diese Position durch drücken von STOP für mind. 5 sec.. Der Behang bestätigt mit einem kurzen AUF-AB.

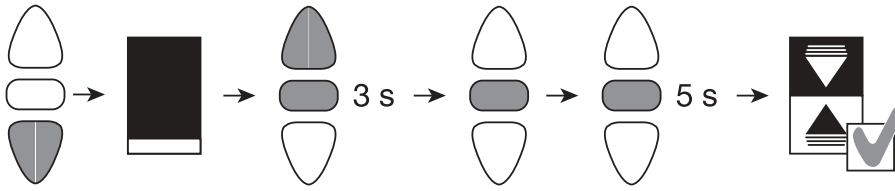


5.3 Aufrufen der Zwischenposition

Die zwei Zwischenpositionen können aus der jeweiligen Endlage durch kurzes drücken von STOP angefahren werden.

5.4 Löschen der Zwischenposition


Um eine Zwischenposition zu löschen können Sie entweder eine neue Zwischenposition aus der jeweiligen Endlage über die derzeitige Zwischenposition speichern oder Sie löschen die gewünschte Zwischenposition. Fahren Sie dazu in die Zwischenposition, die Sie löschen möchten und drücken für mind. 5 sec. STOP, der Behang bestätigt mit einem kurzen AUF-AB.

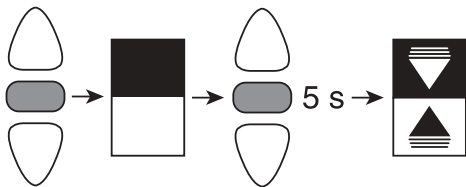

6. Was ist zu tun, wenn ...?

...kein eingelernter Sender mehr zur Verfügung steht.

Der Centralis Platine RTS 2 kann durch eine definierte, doppelte Spannungsunterbrechung und anschließendes kurzes drücken der PROG-Taste ein neuer Sender zugewiesen werden. Alle bereits eingelernten Sender werden dabei gelöscht.

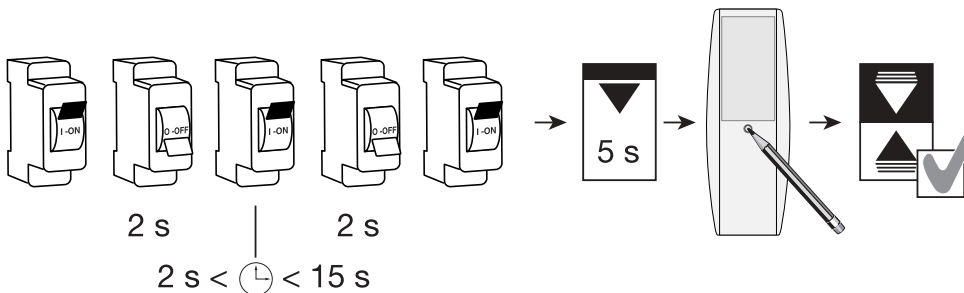

...der Auslieferungszustand wieder hergestellt werden soll.

Durch eine definierte, doppelte Spannungsunterbrechung und anschließendes drücken der PROG-Taste für mind. 7 sec. kann die Centralis Platine RTS 2 in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Alle Einstellungen müssen neu vorgenommen werden.

