



SOMFY-Steuerung Motorsteuergerät CD 800 N/CD 801 N

Gebrauchsanweisung


Einsatzbereich Motorsteuer- geräte CD 800 N und CD 801 N

Einsatz findet die CD 800 N/CD 801 N überall dort, wo mehrere Antriebe gemeinsam angesteuert werden sollen

- Phasengleicher Anschluß der einzelnen CD 800 N/CD 801 N ist nicht erforderlich
- Eine nachträgliche Erweiterung ist ohne Probleme möglich
- CD 800 N für Rolläden und Markise, CD 801 N für Jalousien

Montage- hinweise

Das Steuergerät CD 800 N/CD 801 N ist für die Montage im Verteilereinbau auf einer symmetrischen (35 mm nach DIN EN 50022) vorgesehen. Zum Schutz gegen Zugang zu

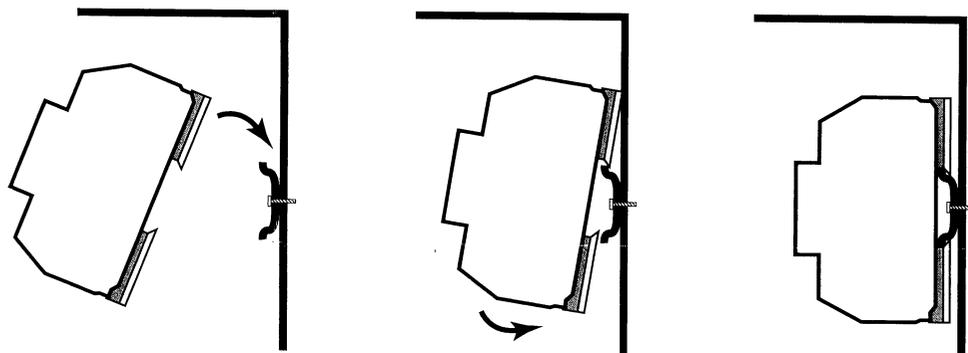


unter Spannung stehenden Teilen (gemäß EN 60730-1, Abschnitt 8) ist bei dem Steuergerät CD 800 N/CD 801 N für Hutschienenmontage eine Schutzabdeckung vorzusehen.

Sicherheits- hinweis für die Montage

Errichten, Prüfen und Inbetriebsetzen der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden. Schalten Sie alle zu montierenden Anschlußleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten! Querschnitte der ~230 V-Leitungen entsprechend der Belastung wählen.

Abmessungen

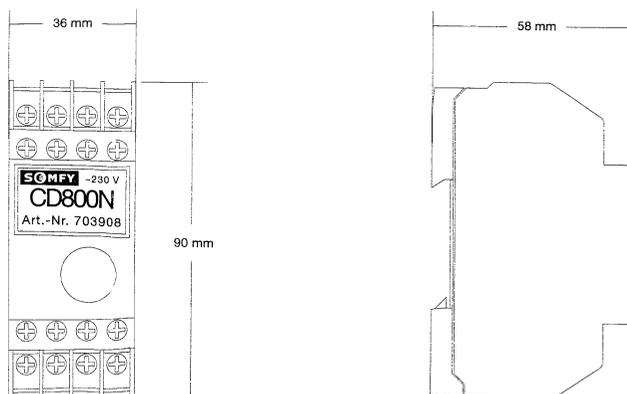





SOMFY-Steuerung Motorsteuergerät CD 800 N/CD 801 N

Gebrauchsanweisung


Anschlüsse
CD 800 N
CD 801 N

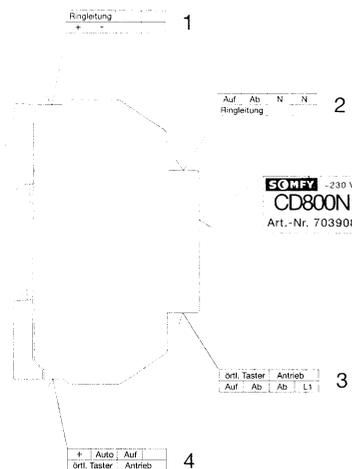


Netzanschluß ~230 V; 3 A

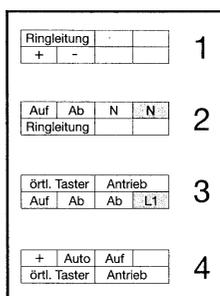

Motoranschluß ~230 V; 3 A

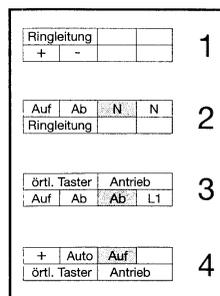


Ringleitung

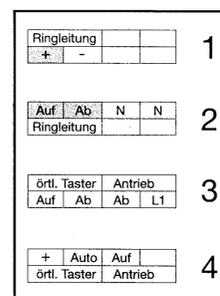


Die Ringleitung wird standardmäßig mit der "+/- Leitung" verbunden
== 12 V DC

Manuelle Bedienung

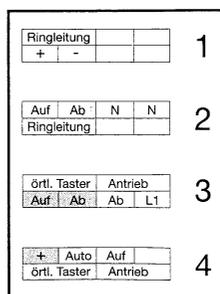

Durch den Anschluß von Tastern kann der an das CD 800N/801N angeschlossene Antrieb manuell betätigt werden.

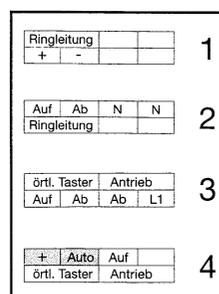

Mit dem Anschluß eines Schalters kann das Steuergerät aus der automatischen Ansteuerung über die Ringleitung ausgekoppelt werden.
== 12 V DC



SOMFY-Steuerung Motorsteuergerät CD 800 N/CD 801 N

Gebrauchsanweisung

Technische Daten

CD 800 N	Art.-Nr. 703908
CD 801 N	Art.-Nr. 703909 (für Jalousien)
Betriebsspannung	~230 V
Kleinspannungs-Steuerleitung	== 12 V DC
Relais Ausgang Antrieb	~230 V, 3 A, cos phi > 0.8
Zulässiger Querschnitt der Anschlußleitungen	von 0.5 bis 2.5 mm ² eindrahtig
Sicherungseinsatz 	F 3.15 AH, ~250 V, IEC 127-2/1
Einsatzort	0° C bis 40° C (saubere Umgebungsbedingungen)
Prüfnorm	EN 60730/März 1993
EMV-Grundnorm	EN 50081 Teil 1/März 1993 EN 50082 Teil 1/März 1993
Konformität	

Zentraltaster

Tasterkombination	Art.-Nr.: 701573
Auf – Stop – Ab	

Örtlicher Taster/ Schalter

Taster-Schalter-Kombination	Art.-Nr.: 702259
-----------------------------	------------------




SOMFY-Steuerung Motorsteuergerät CD 800 N/CD 801 N

Gebrauchsanweisung

Anschlußplan

mögliche Befehlsgeber
Mastercontrol
SM 2000-2, SM 2400-2
SM 3000-2, SM 4000-2
Unimatic C-2
Zentral- bzw. Fassadentaster

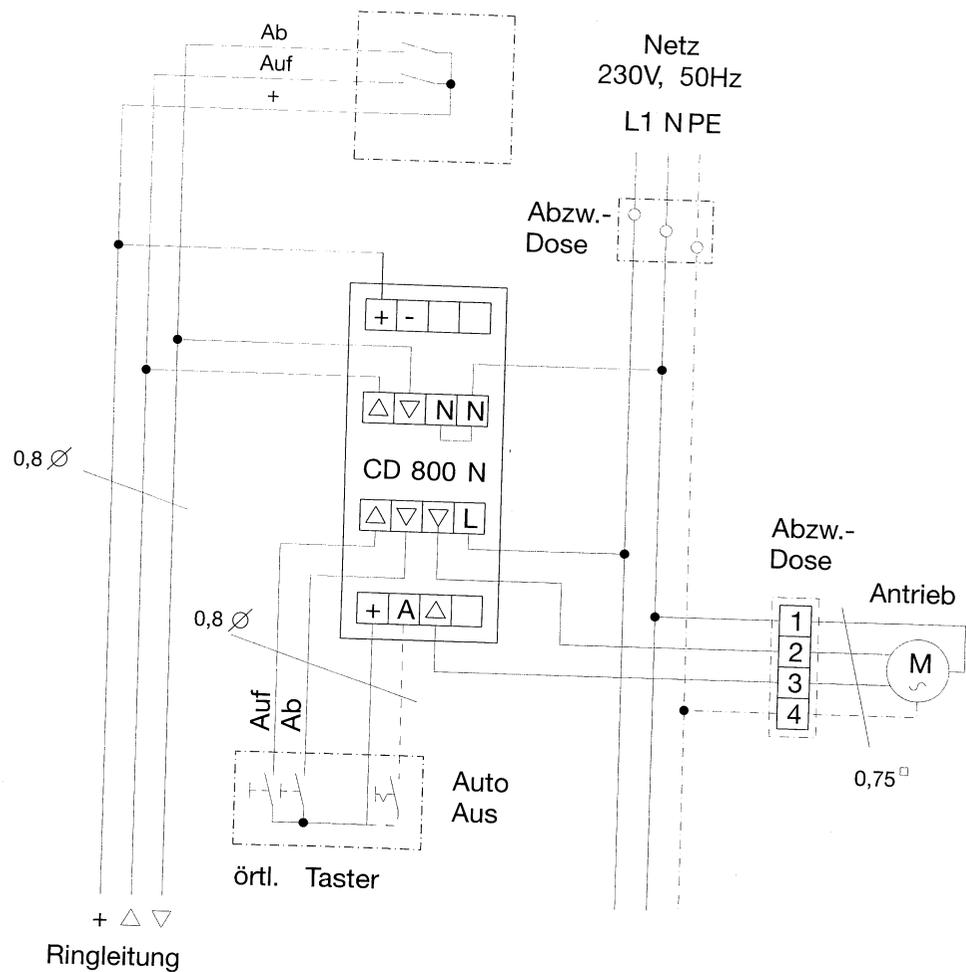

SOMFY Feinmechanik und Elektrotechnik GmbH
Felix-Wankel-Str. 50 · D-72108 Rottenburg/Neckar
Postfach 186 · D-72103 Rottenburg/Neckar
Telefon (0 74 72) 9 30-0 · Telefax (0 74 72) 9 30-9

In Österreich:
SOMFY Feinmechanik und Elektrotechnik GmbH
Johann-Herbst-Str. 23 · A-5061 Elsbethen-Glasenbach
Telefon (06 62) 62 53 08 · Telefax (06 62) 62 53 08 22