

SOMFY IntelliS

- Intelligenter Schalter
(~230 V)



Art.Nr.: 707632

SOMFY **SOMFY IntelliS**
- eine gute Wahl

Mit dem SOMFY IntelliS haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause SOMFY entschieden. SOMFY ist der führende Hersteller von Antriebs- und Steuerungssystemen für Rolläden und Sonnenschutzanlagen. SOMFY-Produkte gelten als vorbildlich in Technik, Qualität und Bedienungskomfort.

Der Kauf eines SOMFY IntelliS war also eine gute Wahl.

Damit Sie die Vorzüge Ihres SOMFY IntelliS optimal nutzen können, bitten wir Sie die Gebrauchsanweisung genau durchzulesen.

2



Und noch etwas:

Bewahren Sie dieses Heftchen auf, damit Sie jederzeit die Bedienungstips nachlesen können.

Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer **0180/52 52 131** zur Verfügung!

Vielen Dank und viel Freude an Ihrem neuen SOMFY IntelliS wünscht Ihnen

Ihre
SOMFY GmbH

3



Auf-Befehl → Wippfläche antippen


Automatik Ein/Aus → Taste kurz drücken

Automatik-Anzeige

LED leuchtet → Automatikbetrieb

LED leuchtet nicht → nur manuelle Bedienung

Ab-Befehl → Wippfläche antippen

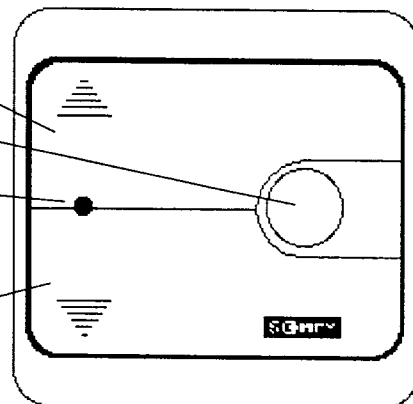

4

5

	Seite
Geräteabbildung	4, 5
Funktionsbeschreibung	7
Montage und Anschluß	8
Bedienung	12
Spannungsausfall	18
Technische Daten	19
Anschlußplan	20

Mit IntelliS können Sie die Rolläden per Tastendruck öffnen oder schließen.

Wenn Sie wollen, lernt IntelliS jeweils die Uhrzeit des Fahrbefehls und wiederholt diesen am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit automatisch.

Ein eingelernter Fahrbefehl kann gelöscht oder durch erneutes Einlernen beliebig verändert werden. Wird nur die manuelle Bedienung gewünscht, so läßt sich die Automatik per Tastendruck ausschalten.

SOMFY Montage und Anschluß

Der IntelliS ist zur Montage in einer Unter-Putz-Schalterdose 60 mm Ø (wir empfehlen 60 mm tiefe Dosen) oder passenden Auf-Putz-Kappe geeignet.

Die Befestigung erfolgt durch die Spreizkrallen oder durch die Verschraubung des Tragrahmens.

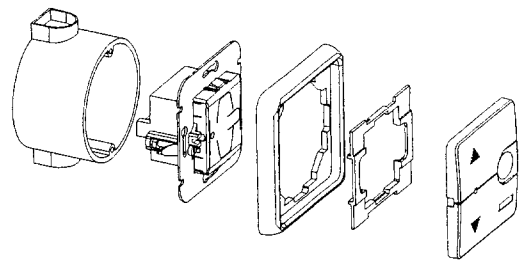


Abb.: Montage in U.P.-Dose 60 mm Ø


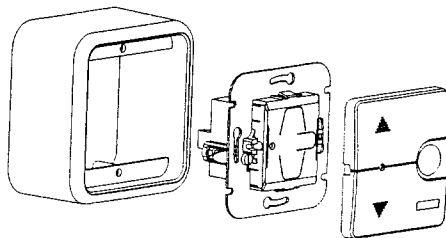


Abb.: Montage in SOMFY-A.P.-Kappe (Art.Nr. 156552)

SOMFY Montage und Anschluß**Anschluß der Leitung:**

Schraubenzieher bis zum Anschlag in die obere Öffnung der Federklemme eindrücken.

Ader in die geöffnete Klemme einführen.

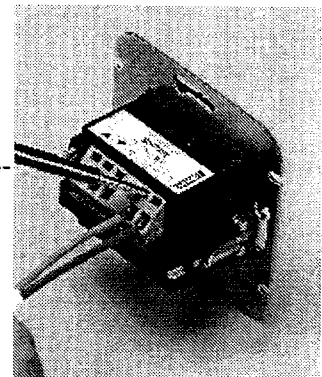

SOMFY.

Der elektrische Anschluß erfolgt gemäß Anschlußplan (siehe Seite 20).

Achtung: Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) ausgeführt werden. Dabei sind die geltenden Vorschriften zu beachten. Die Zuschaltung der Betriebsspannung darf erst nach Abschluß der Montage erfolgen.

Hinweis: Die Automatik-Anzeige blinkt nach Netzzuschaltung, bis mindestens für eine Laufrichtung ein automatischer Fahrbefehl eingelernt wurde.

12

SOMFY. Bedienung

Automatischen Fahrbefehl einlernen:

Wenn Sie wollen, lernt IntelliS jeweils die Uhrzeit des Fahrbefehls und wiederholt diesen am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit automatisch.

Beispiel: Soll der Rolladen um 8:00 Uhr automatisch geöffnet werden, so wird der Fahrbefehl einfach um 8:00 Uhr eingelernt.

Hinweis: Nach der Installation oder nach längerem Spannungsausfall blinkt die Automatik-Anzeige, bis mindestens für eine Laufrichtung ein Fahrbefehl eingelernt wird.


13

SOMFY. Bedienung

Einlernen:

Gleichzeitig die gewünschte Wippfläche (Auf oder Ab) und die Automatik-Taste gedrückt halten, bis die Automatik-Anzeige permanent leuchtet (ca. nach 4 sec. Blinken).

14

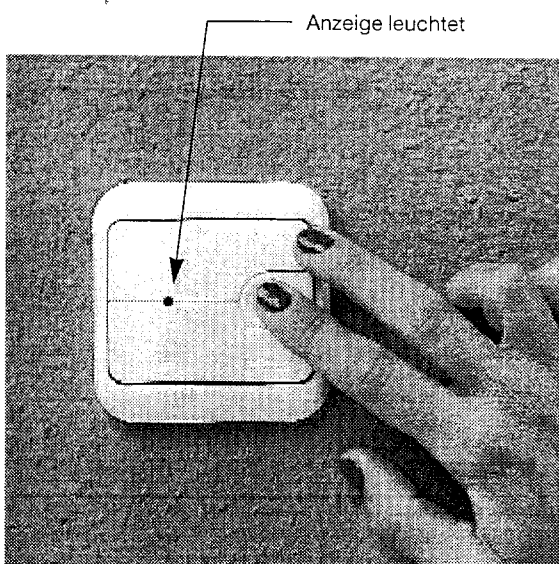

15

SOMFY. Bedienung


Automatischen Fahrbefehl löschen:

Ein eingelernter automatischer Fahrbefehl kann jederzeit wieder gelöscht werden. Das Löschen ist für jede Laufrichtung getrennt möglich.

Löschen:

Gleichzeitig die gewünschte Wippfläche (Auf oder Ab) und die Automatik-Taste gedrückt halten, bis die Automatik-Anzeige erlischt (nach 4 sec. Blinken und 8 sec. permanentem Leuchten).

16

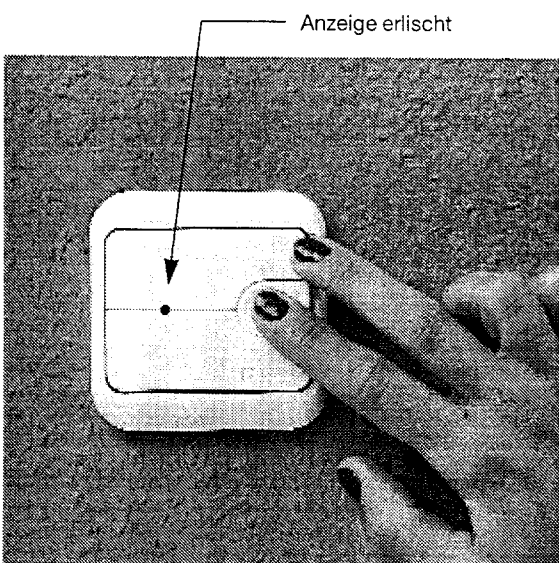

17

SOMFY Spannungsausfall

Der Intellis hat bei einem Spannungsausfall eine Gangreserve von min. 2 Stunden.

Automatische Fahrbefehle, die während dieser zwei Stunden nicht ausgeführt wurden, werden nach der Spannungswiederkehr automatisch nachgeholt.

Bei einem längeren Spannungsausfall müssen die automatischen Fahrbefehle neu eingelernt werden. Der Verlust der automatischen Fahrbefehle wird durch die blinkende Automatik-Anzeige signalisiert.

18


SOMFY Technische Daten

Intellis (230 V)	Art.-Nr. 707632
Betriebsnennspannung	230 V / 50 Hz (+10%/-15%)
Schaltspannung	≤ 250 V AC
Schaltkontaktbelastbarkeit	max. 3 A bei $\cos \phi \geq 0,9$
Betriebstemperaturbereich	-5° bis 45° C
Schutzgrad	IP 40
Schutzklasse	II
Umgebungsbedingungen	normal
Anschlußquerschnitt	2.5 mm ² oder 1.5 mm ² Litze mit
Federklemmen	Hülse DIN 46228 kleinster Drahtquerschnitt 0.5 mm ²
Abmessungen H x B x T	70 x 70 x 43
Automatische Fahrbefehle	täglich 1 x Auf und 1 x Ab
Konformität	CE
Überspannungskategorie	2

19

SOMFY Anschlußplan

Intellis in Kombination mit einem ~230 V-Antrieb

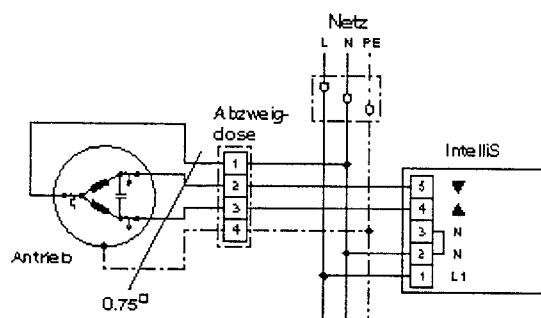

IC 07.79.02.408-427 707626

© by SOMFY Rottenburg



Anschlußplan

IntelliS in Kombination mit einem ~230 V-Antrieb

