



# Hinweisblatt zur Nachrüstung der Funk-Fernsteuerung 433,42 MHz

Wenn Sie Ihren Axorn 100 SGA nachträglich mit der Somfy-Funkfernsteuerung 433,42 MHz ausstatten wollen, bitten wir Sie, die Informationen auf diesem Hinweisblatt zu beachten. Dieses Hinweisblatt ersetzt den Abschnitt "Nachrüstung Funkfernbedienung", Seite 20 in der Gebrauchsanweisung des Axorn SGA.

Artikelnummer: 1 841 019

**Lieferumfang:** Decoderplatine (Art.-Nr.: 5 006 238)  
Funkempfängerplatine (Art.-Nr.: 5 004 492)

## Technische Daten:

Frequenz: 433,42 MHz, AM  
Empfindlichkeit: -103 dBm  
Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C


## Montage

Jeder Torantrieb Axorn 100 SGA kann nachträglich mit der Somfy-Funksteuerung 433,42 MHz ausgestattet werden. Befolgen Sie dazu bitte die folgenden Schritte:

### Achtung!

Bevor Sie mit den Arbeiten an der Hauptplatine beginnen, unbedingt den Netzstecker des Antriebes ziehen!

- Bauteil (Art.-Nr.: 8787345899) auf Steckplatz D 3 vorsichtig entfernen
- Stattdessen im Lieferumfang enthaltene Decoderplatine aufstecken
- Funkempfängerplatine am Steckplatz X 14 einstecken.

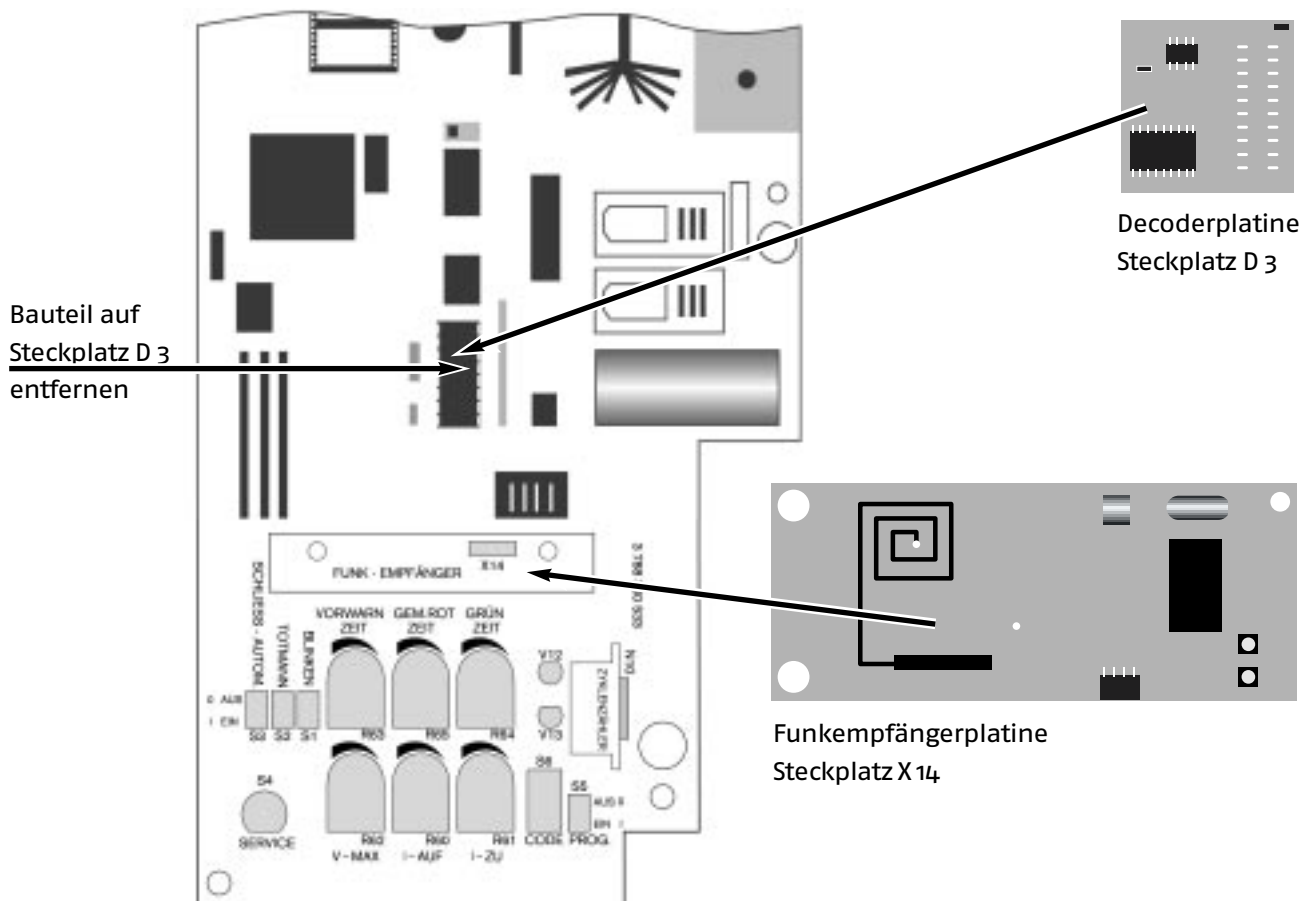


# Handsender einlernen

## 1. Sicherheitscode einstellen

Codieren Sie Ihren Handsender mit Ihrem persönlichen Sicherheitscode.  
Dazu:

- Handsenderdeckel abziehen
- Gewünschten Code z. B. mit einem Schraubendreher einstellen. Stellen Sie eine frei gewählte Anzahl von Schaltern zwischen 1 und 9 auf + / - oder 0.
- Handsenderdeckel schließen.

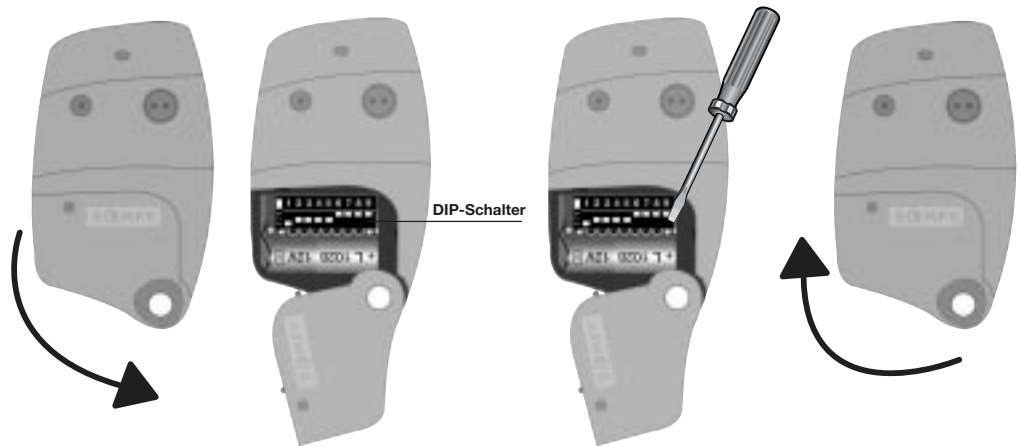

### Hinweis: Somfy Security System:

Aus Sicherheitsgründen muss mindestens ein Schalter auf + oder 0 gestellt sein, damit der Handsender am Antrieb eingelernt werden kann.  
D.h. der Sicherheitscode " - - - - - " ist ungültig.

## 2. Handsender am Antrieb einlernen

- Netzstecker des Antriebes wieder einstecken
- Taste S6 "Code" auf der Platine am Antrieb ca. 1 Sekunde drücken
- rote LED blinkt
- gewünschte Taste am Handsender (z.B. Taste 1) mind. 2 Sekunden drücken, bis das Blinken erlischt
- gleiche Taste am Handsender ca. 2 Sekunden erneut drücken
- LED erlischt kurz, leuchtet zur Bestätigung 2 Sekunden lang auf und erlischt danach
- Der Handsender ist am Antrieb eingelernt und die Programmierung abgeschlossen.

## 3. Weitere Handsender am Antrieb einlernen

Nachdem Sie einen Handsender eingelernt haben, können Sie ganz einfach weitere Handsender benutzen, sobald Sie den gleichen Sicherheitscode eingestellt haben. Ein Einlernen ist nicht mehr erforderlich.

**Bitte beachten Sie, dass mit dem Einlernen des ersten Handsenders auch die Tastenbelegung fest, d.h. für alle weiteren Handsender unveränderbar ist.**

- Es können beliebig viele Handsender eingelernt werden.

## 4. Löschen des Handsenders

- Taste S6 "Code" auf der Platine am Antrieb ca. 8 Sekunden drücken
- LED erlischt; die Handsender sind gelöscht.
  
- Eine weitere Möglichkeit, die eingelernten Handsender zu löschen ist, das Überschreiben. D.h. das Einlernen eines neuen Sicherheitscodes oder das Einlernen einer anderen Handsendertaste am Antrieb.