

SOMFY

SOMFY-Garagentorantrieb GTS 70

Ergänzung zur Bedienungsanleitung


**Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise bei der
Inbetriebnahme Ihres Garagentorantriebes GTS 70.**

Funkfernsteuerung


Für die individuelle Codierung Ihres Garagentorantriebes gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Öffnen der Haube:

- Abdeckknopf mittels kleinem Schraubenzieher am Markierungspunkt abheben. (Siehe A)

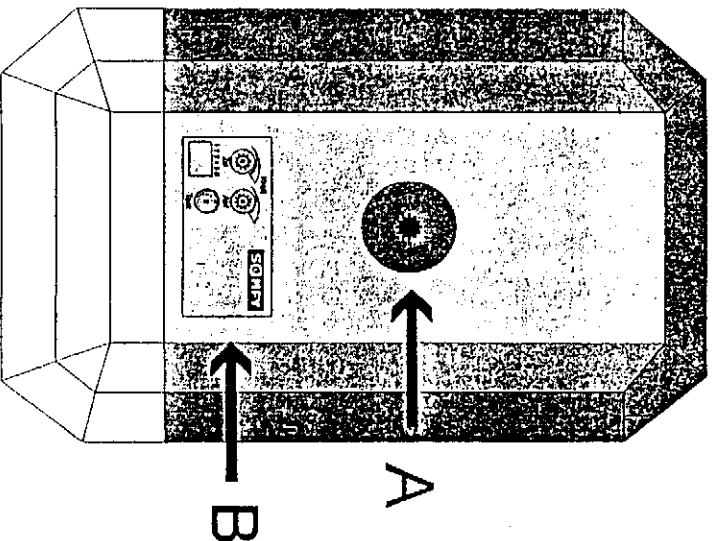

- Unter dem Abdeckknopf befindet sich eine Schraube.
- Nach lösen dieser Schraube lässt sich die Abdeckhaube abnehmen.
- Unter dem Bedienteil (B) werden 12 Codierschalter sichtbar.





SOMFY®

SOMFY-Garagentorantrieb GTS 70

Funkhandsender 104-1 / 104-2 / 104-4

Öffnen des Handsenders für Batteriewechsel und Codierung

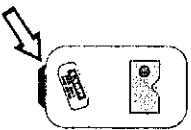


Individuelle Codierung:

Eine individuelle Codierung ist erforderlich, um die Verschleißanlage wirkungsvoll gegen unfugtes Öffnen und Schließen zu sichern.


Achtung: Wichtiger Hinweis! Von den zu kodierenden Dip-Schaltern (Schalter 1-10) muß mindestens ein Schalter in Position OFF positioniert sein.

Kodierung der Empfänger bei Einsatz eines 4-Kanal-Handsenders

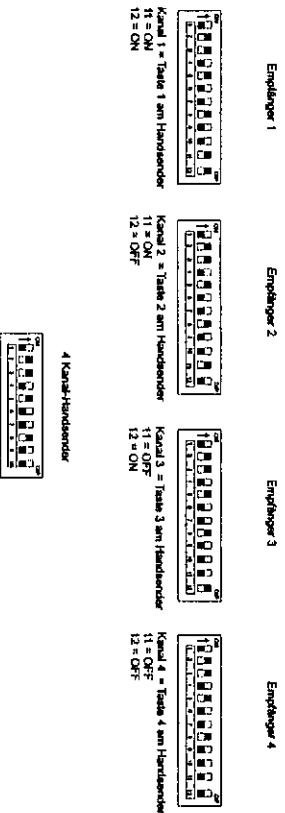


Die Kodierung (Schalter 1 - 10) muß bei allen Empfängern und beim Handsender identisch sein!

Kodierung der Empfänger bei Einsatz eines 2-Kanal-Handsenders



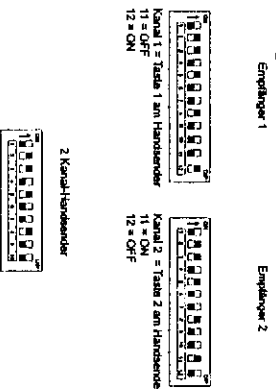


Die Kodierung (Schalter 1 - 10) muß bei allen Empfängern und beim Handsender identisch sein!

Kodierung des Empfängers bei Einsatz eines 1-Kanal-Handsenders


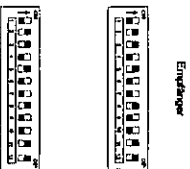


Die Codierung (Schalter 1 - 10) muß beim Empfänger und beim Handsender identisch sein. Die Schalter 11 + 12 müssen beim Handsender und beim Empfänger auf ON positioniert sein.

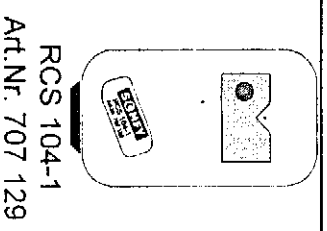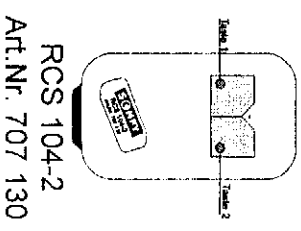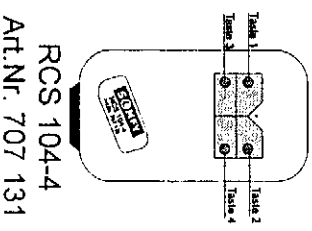

Ergänzung zur Bedienungsanleitung

Öffnen des Handsenders für Batteriewechsel und Codierung


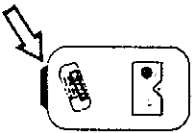


Individuelle Codierung:

Eine individuelle Codierung ist erforderlich, um die Verschleißanlage wirkungsvoll gegen unfugtes Öffnen und Schließen zu sichern.

Achtung: Wichtiger Hinweis! Von den zu kodierenden Dip-Schaltern (Schalter 1-10) muß mindestens ein Schalter in Position OFF positioniert sein.



Kodierung der Empfänger bei Einsatz eines 4-Kanal-Handsenders

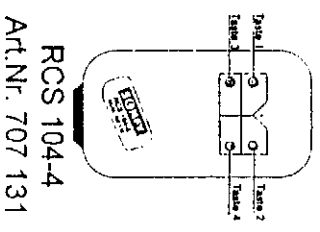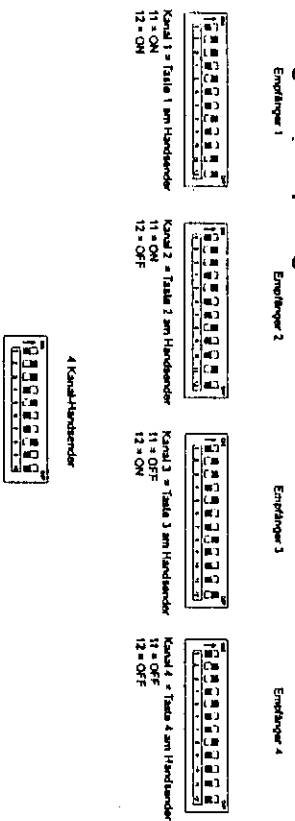

RCS 104-4
Art.Nr. 707 131

Die Kodierung (Schalter 1 - 10) muß bei allen Empfängern und beim Handsender identisch sein!



Kodierung der Empfänger bei Einsatz eines 2-Kanal-Handsenders

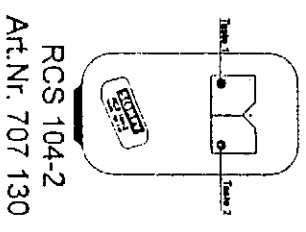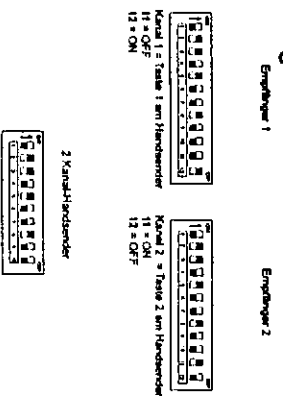

RCS 104-2
Art.Nr. 707 130

Die Kodierung (Schalter 1 - 10) muß bei allen Empfängern und beim Handsender identisch sein!

Kodierung des Empfängers bei Einsatz eines 1-Kanal-Handsenders

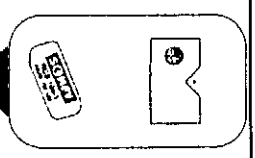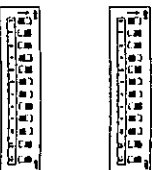

RCS 104-1
Art.Nr. 707 129

Die Codierung (Schalter 1 - 10) muß beim Empfänger und beim Handsender identisch sein. Die Schalter 11 + 12 müssen beim Handsender und beim Empfänger auf ON positioniert sein.