



Funkhandsender der Reihe RCS 108 lernbar, 27 MHz

Gebrauchsanweisung

RCS 108-2 2-Kanal Art.-Nr. : 707815

RCS 108-4 4-Kanal Art.-Nr. : 707816

Einsatzbereich

Diese Handsender sind für die Funksteuerung von Antrieben (z.B. Garagentorantrieb) geeignet. Sie sind lernfähige Sender, auf die von einem oder mehreren vorhandenen Sendern mit einer Funkfrequenz von 27 MHz beliebige Kopien angefertigt werden können. Dies sind insbesondere die Sender:

Art.Nr.: 702092 HANDSENDER S-RC 41 1 KANAL

Art.Nr.: 702056 HANDSENDER S-RC 61/41 1 KANAL

Art.Nr.: 702089 HANDSENDER S-RC42 2-KANAL


Art.Nr.: 702090 HANDSENDER S-RC33 bzw. S-RC43 4 KANAL

Die einzelne Tasten müssen durch einfaches Kopieren (Überschreiben) von einem vorhandenen Mastersender erst Ihren "persönlichen" Code erhalten.

Bedienung

Lernen eines Sendecodes

- Halten Sie die beiden Sender aneinander.

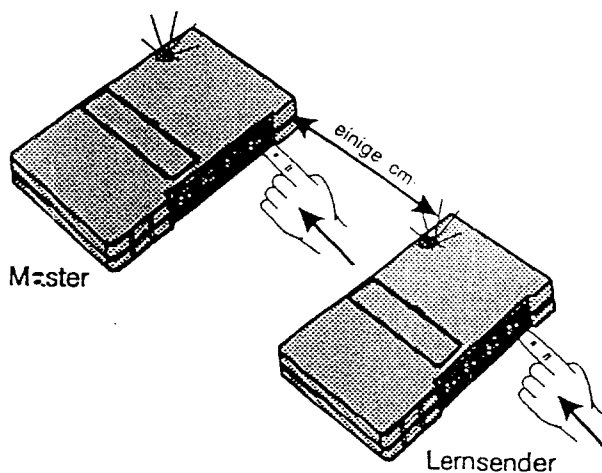

- Drücken Sie in dieser Kopierhaltung zuerst vom Mastersender die zu kopierende Taste und halten Sie die Taste gedrückt.
- Danach drücken Sie auf dem Lernsender die Taste, auf die der Code kopiert werden soll.
- Der Kopiervorgang wird angezeigt durch das Blinken der Leuchtdiode am Lernsender, das nach ca. 2 Sekunden von selbst aufhört.
- Mit Beginn des Blinkens am Lernsender kann die Sendetaste am Mastersender losgelassen werden, die Taste am Lernsender muß aber bis zum Aufhören des Blinkens noch gedrückt bleiben.
- Nach Abschluß des Blinkvorganges am Lernsender hat dieser Sender auf der so programmierten Taste genau den gleichen Sendecode wie die Taste des verwendeten Mastersenders.



Funkhandsender der Reihe RCS 108 lernbar, 27 MHz

Gebrauchsanweisung

Hinweise

- Ein bereits programmierter Sender kann jederzeit mit einem neuen Code überschrieben werden.
- Sie können nie von einem gerade aktiven Sender aus Versehen einen Lernsender überschreiben, da das Kopieren nur aus kürzester Entfernung (siehe oben) zwischen Mastersender und Lernsender möglich ist.

Batteriewechsel

Der notwendige Batteriewechsel ist an der dunkler werdenden LED bzw. an der Abnahme der Funkreichweite erkennbar. Schieben Sie dazu den Deckel des Batteriefaches auf. Entnehmen Sie die alte Batterie und setzen Sie die neue Batterie polrichtig ein.

Technische Daten RCS 108

Batterie	9V - Blockbatterie
Stromaufnahme	< 55mA während des Sendens
Einsatzort	-15°C bis +80°C (saubere Umgebungsbedingung)
Abmessungen	98x60x21mm
Konformität	CE